

FUJIFILM

Frontier DE100


Guide d'installation



2^e édition

DE100SGV21JEC

1. Installation de l'imprimante

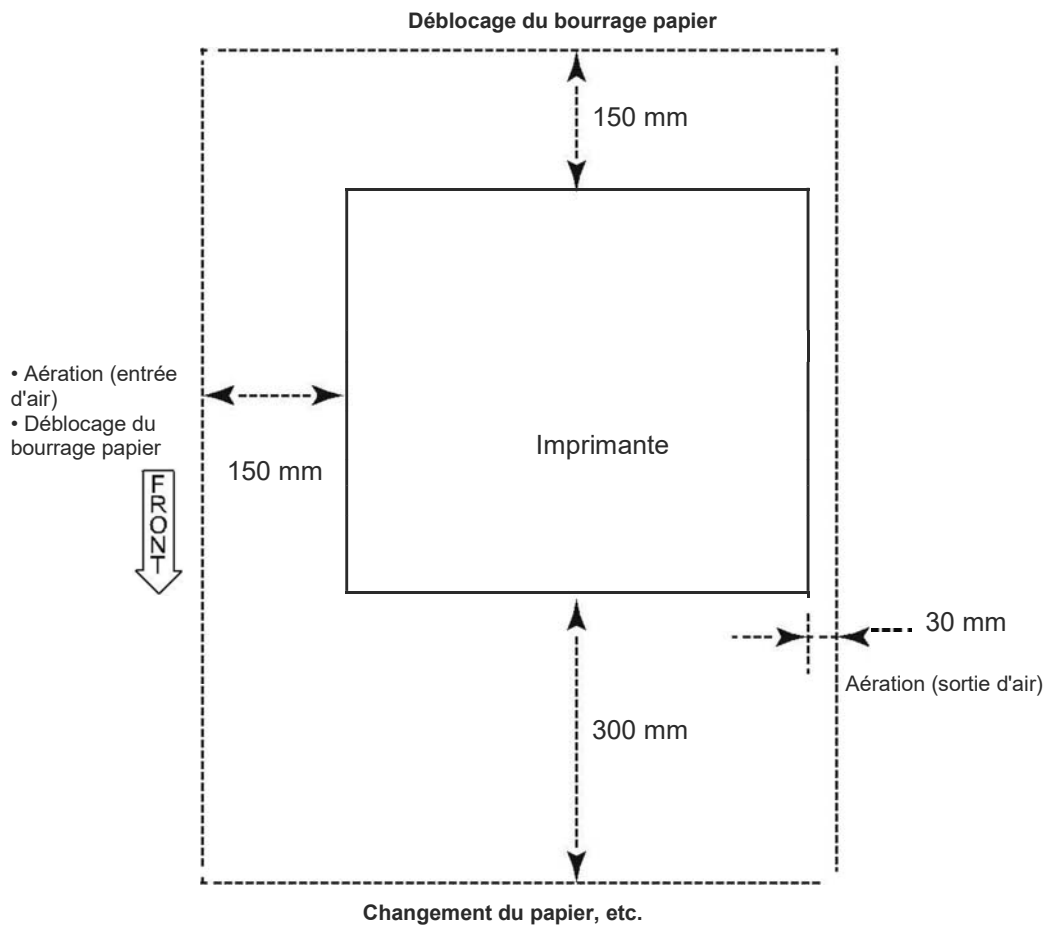

Poser l'imprimante à un emplacement répondant aux conditions suivantes.


- Laisser des espaces suffisants comme indiqué sur l'illustration lors de l'installation de l'imprimante.
- Choisir un emplacement plat et stable pouvant supporter le poids de l'imprimante (26,5 kg [pièce principale uniquement]).
- Utiliser l'imprimante à une température ambiante comprise entre 10 et 30 °C et avec un taux d'humidité compris entre 20 et 80%. Si l'imprimante est placée dans un meuble, s'assurer que ces normes sont respectées. Même en respectant les conditions ci-dessus, il existe un risque d'impression incorrecte si les conditions environnementales ne conviennent pas au papier. De plus, maintenir l'imprimante à l'abri de la sécheresse, de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur afin de conserver l'humidité adéquate.

2. Manipulation de l'imprimante


 **Attention**

Le poids de l'imprimante est de 26,5 kg environ.

Pour soulever l'imprimante, la saisir par les parties indiquées dans le manuel. Si vous la saisissez à d'autres endroits, l'imprimante risque de tomber ou vous risquez de vous coincer les doigts et de vous blesser en posant l'imprimante.

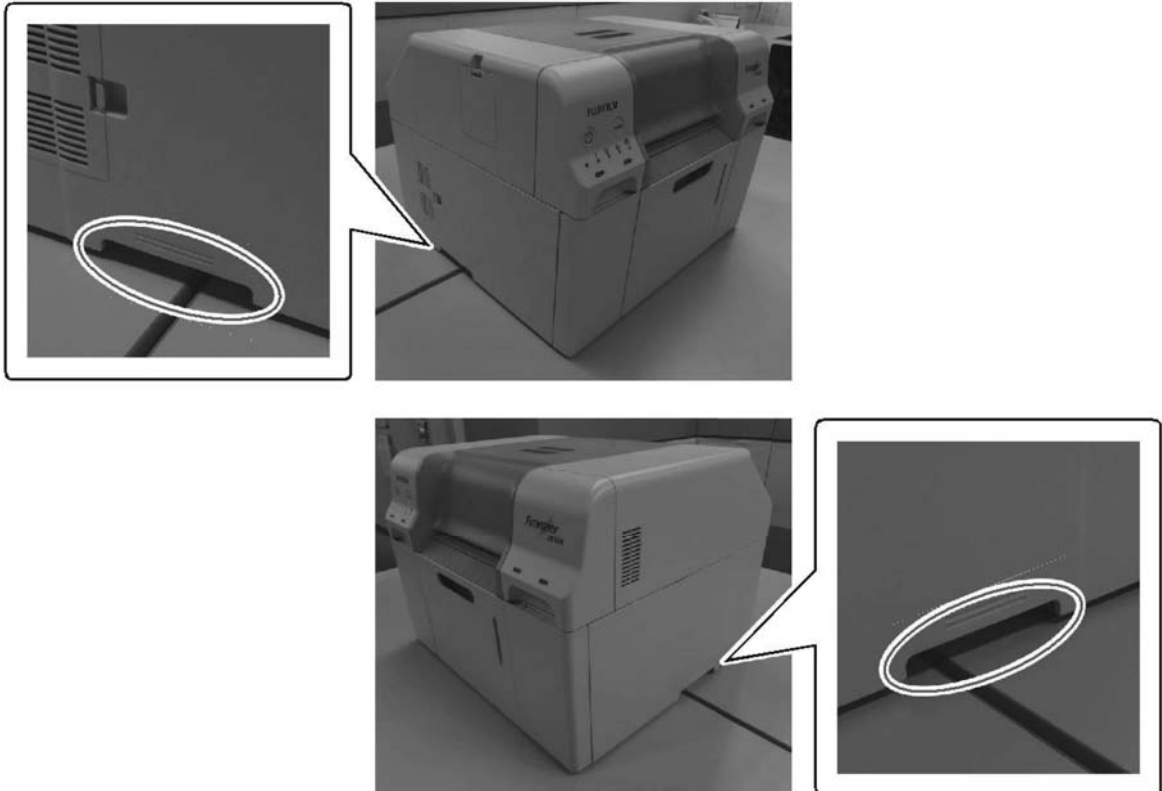

3. Vérification des accessoires

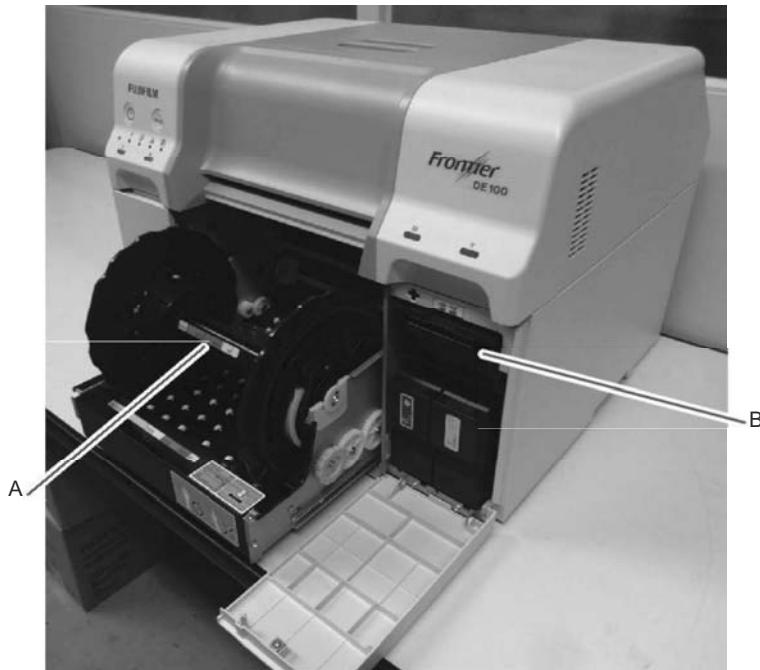

- Guide de réglages (ce guide)
- Axe (A)
- Bac de maintenance (B)

* Le câble USB, le câble d'alimentation et les cartouches d'encre ne sont pas fournis. Vous devez les acheter séparément.

* Le bac de maintenance est un consommable. Une fois le bac de maintenance fourni usagé, vous devez en acheter un nouveau.

4. Retrait des emballages de protection

1. Retirer l'adhésif de protection de l'extérieur de l'imprimante.


2. Ôter le bac à copeaux.



3. Soulever légèrement le capot interne pour le retirer.




4. Tirer le compartiment papier et ôter l'axe.

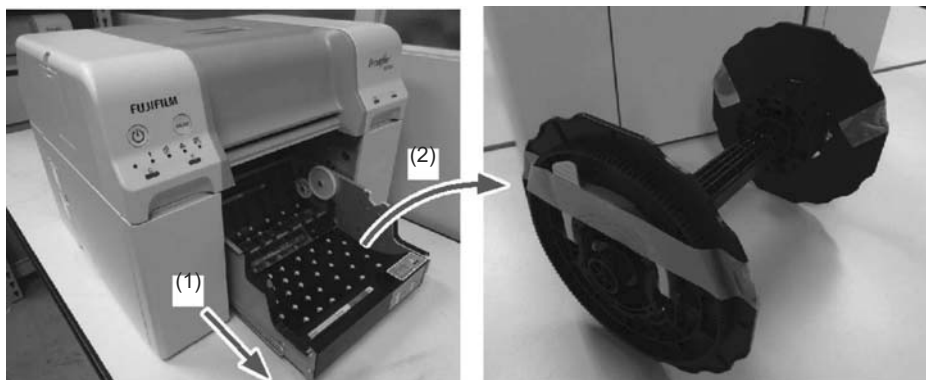

5. Décoller l'adhésif de protection (deux emplacements) du compartiment papier.

Lors du retrait de l'adhésif de protection, l'emballage de protection se retire également.

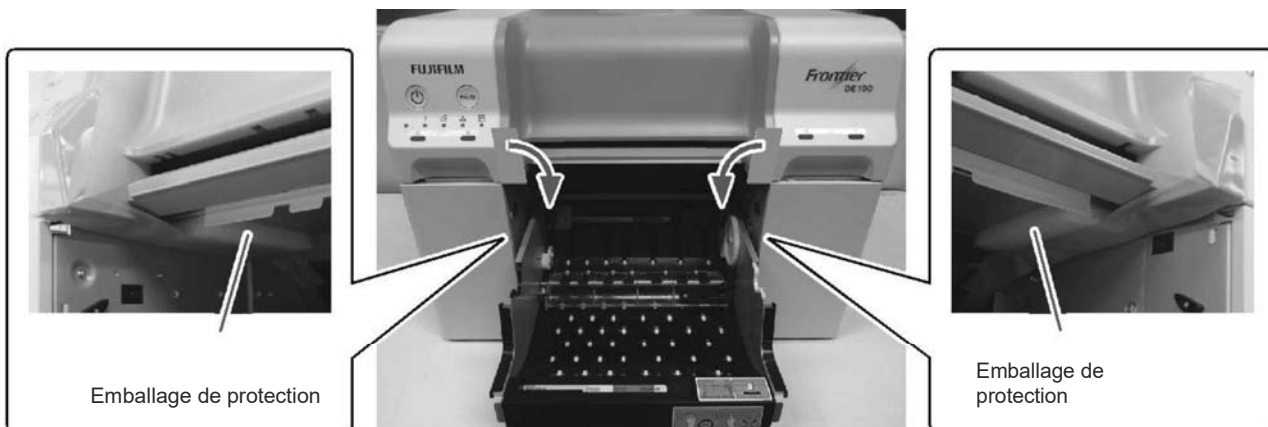


6. Pousser le compartiment papier dans l'imprimante.

7. Installer le capot interne.


8. Installer le bac à copeaux.

9. Saisir le levier pour retirer le capot arrière.

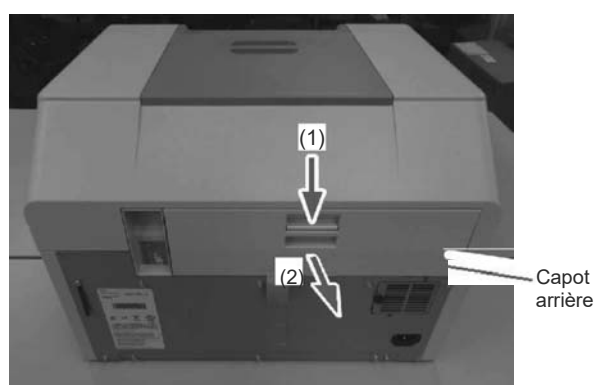

10. Décoller l'adhésif de protection (un emplacement) situé à l'intérieur du capot arrière.

Lors du retrait de l'adhésif de protection, l'emballage de protection se retire également.

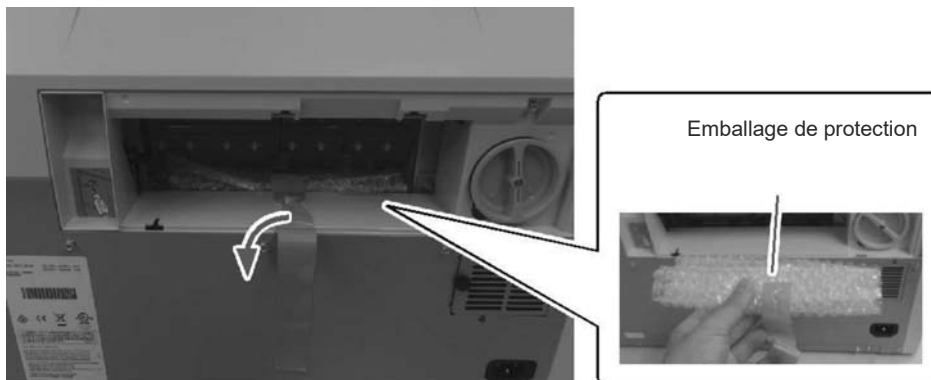


11. Installer le capot arrière.

12. Faire glisser le capot supérieur vers l'arrière et le retirer par le haut.




13. Décoller l'adhésif de protection (un emplacement) situé à l'intérieur du capot supérieur.

Lors du retrait de l'adhésif de protection, l'emballage de protection se retire également.

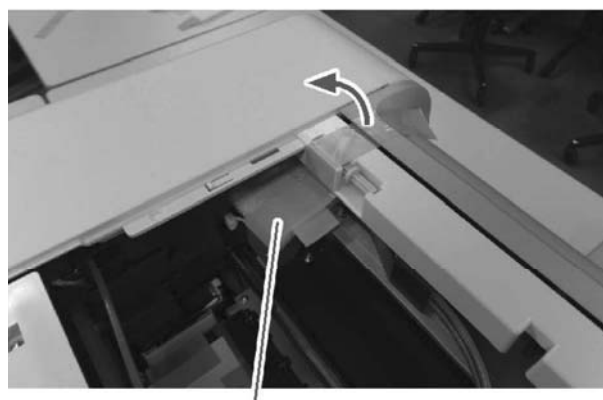

Emballage de protection

14. Soulever la tige et faire bouger le tube d'encre à l'intérieur pour le retirer.

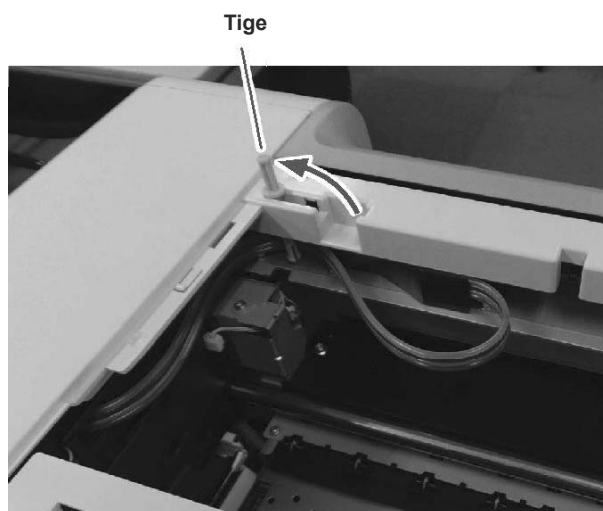

15. Décoller l'adhésif de protection (trois emplacements) situé à l'intérieur de l'imprimante, puis ôter l'emballage de protection (x1).




 **Attention**

Lorsqu'elle sort de l'usine, la Frontier DE100 a été testée au niveau de l'impression et la qualité a été examinée.

Par conséquent, bien que l'encre ait adhéré à l'intérieur de l'imprimante lors de l'inspection, cela n'a pas de répercussion sur la qualité. Vous pouvez utiliser l'imprimante telle quelle.

16. Lâcher la tige et remettre en place le tube d'encre.
17. Installer le capot supérieur.


5. Cartouches d'encre et bac de maintenance

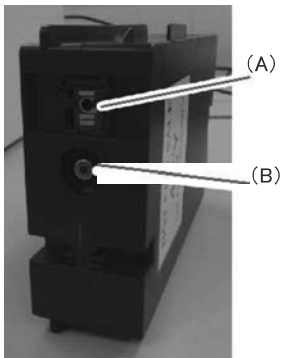

 **Attention**

- Ne pas toucher la puce (A) sur la cartouche d'encre. Cela risque sinon de provoquer un dysfonctionnement ou de nuire à l'impression.
- Ne pas toucher l'arrivée d'encre (B) sur la cartouche. L'encre pourrait fuir.


1. Ouvrir les capots des cartouches.

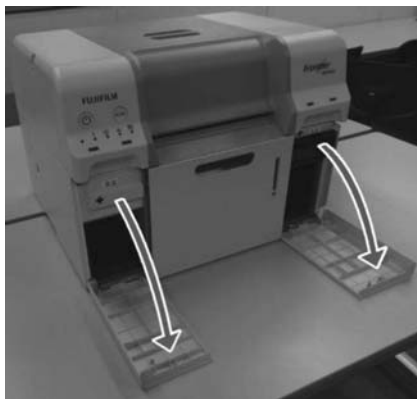


2. Sortir les cartouches d'encre du sac et les insérer entièrement dans l'imprimante.

 **Attention**

Si vous ne saisissez pas la poignée, vous risquez de vous coincer les doigts entre l'imprimante et la cartouche d'encre et de vous blesser. Veillez à tenir la poignée lorsque vous l'insérez dans la cartouche d'encre.

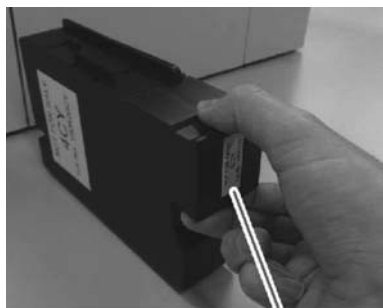


Poignée

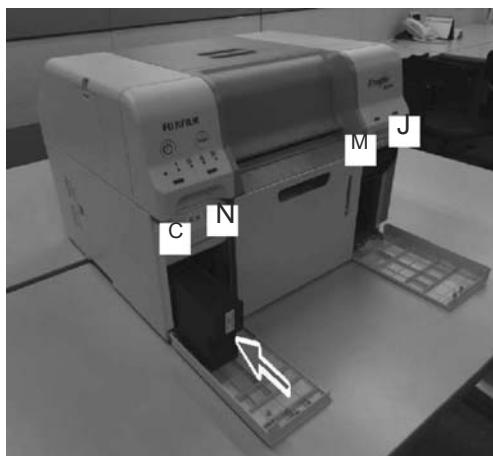


- C : Cyan
- N : Noir
- M : Magenta
- J : Jaune

3. Retirer délicatement le bac de maintenance sans l'incliner.

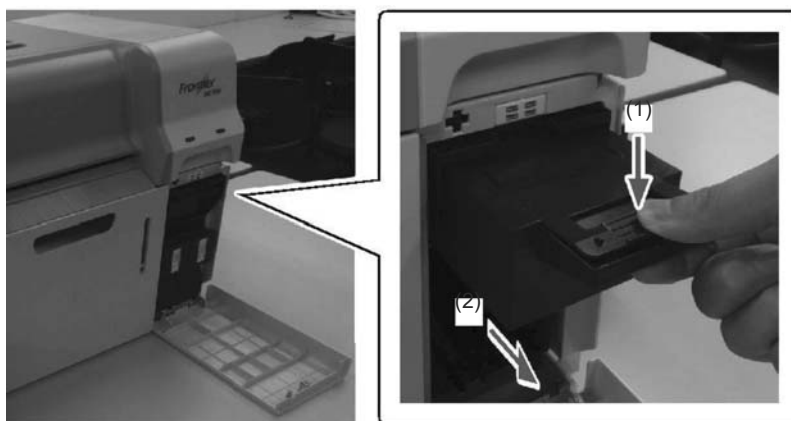

 **Attention**

Ne pas toucher la puce (A) située sur le bac de maintenance. Cela risque sinon de provoquer un dysfonctionnement ou de nuire à l'impression.

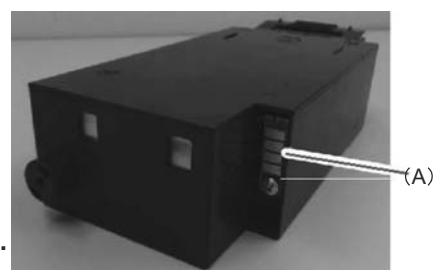

4. Insérer le bac de maintenance.



5. Fermer les capots des cartouches.

6. Branchement du câble d'alimentation

Avertissement

- N'utiliser que le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- S'assurer que l'imprimante est mise à la terre pour éviter les courts-circuits.


1. Vérifier que le capot est fermé, puis raccorder le câble d'alimentation à l'imprimante.



Câble d'alimentation

2. Appuyer sur le bouton d'allumage/extinction de l'imprimante.

Le chargement de l'encre commence. Le voyant d'alimentation clignote pendant le chargement de l'encre.

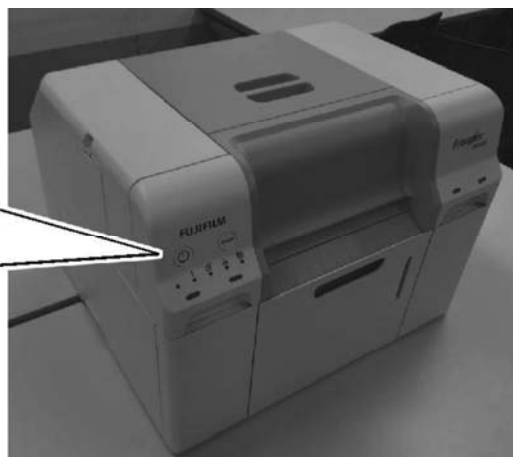

3. Attendre que l'encre soit chargée.

Le chargement de l'encre prend environ dix minutes et demie. Lorsque le voyant d'alimentation s'arrête de clignoter, l'encre est chargée.



Attention

- **Ne pas éteindre l'imprimante pendant le chargement de l'encre.**
- **Lorsque les voyants suivants s'allument, ouvrir le capot des cartouches et vérifier que la cartouche associée au voyant allumé est insérée correctement.**
 - **Voyant du bac de maintenance**
 - **Voyant d'encre CMJN**
- **Si le voyant reste allumé après l'opération indiquée ci-dessus ou si l'encre ne se charge pas, contacter le service support.**

7. Chargement du papier


Attention

S'assurer que l'imprimante est allumée lors du chargement du papier.

1. Décoller l'adhésif de protection de l'axe (deux emplacements).



2. Poser l'axe sur une surface plate et ôter la flasque supérieure.

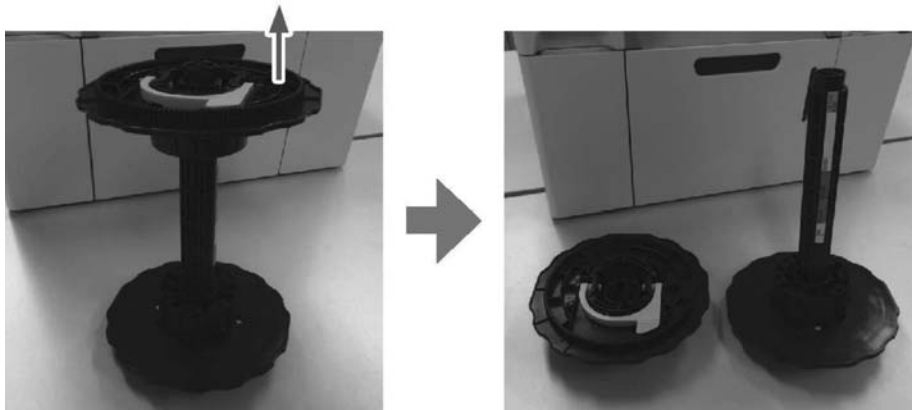

3. Sortir le nouveau papier de son emballage et le placer verticalement sur une surface plate de façon que, vu de dessus, l'enroulement se fasse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Il est plus facile de manipuler le papier en laissant le ruban qui l'entoure.

4. Essuyer le bord du papier plusieurs fois avec un chiffon doux pour ôter la saleté telle que la poussière de papier.



5. Soulever le levier de la flasque et le placer sur le papier.

Levier

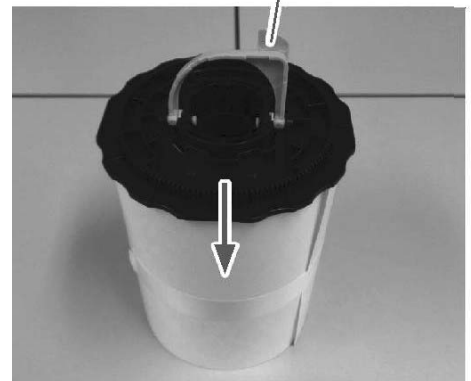

6. Incliner le levier de la flasque et le placer sur le papier.



7. Retourner le papier et l'enfiler sur l'axe.

L'enroulement se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Attention

Placer délicatement l'axe, situé à l'extrémité de la flasque, de façon qu'il ne s'abîme pas.



8. Essuyer le bord du papier plusieurs fois avec un chiffon doux pour ôter la saleté telle que la poussière de papier.

9. Insérer l'axe dans le rouleau de papier.

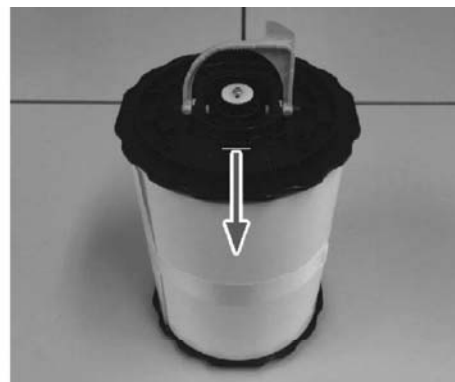

10. Renverser le papier sur le côté.



11. Tout en soulevant le levier, insérer l'axe entièrement.



12. Rabaissier le levier de l'axe pour bien fixer ce dernier dans le papier.



 **Attention**

Pousser le levier tout en poussant l'axe contre le papier. Un écart peut se former entre le papier et la flasque en raison d'un mouvement de réaction lorsque le levier est abaissé.

13. Installer le bac à copeaux.



14. Ôter le capot interne.




15. Puis, tirer le compartiment papier.



16. Adapter le guide intérieur du compartiment papier au format du papier.

Pour ajuster la position du guide intérieur, le soulever légèrement vers soi et le déplacer à droite ou à gauche. Faire correspondre le bord droit du guide intérieur à l'échelle graduée en millimètres (pouces entre parenthèses).

Après avoir adapté le guide intérieur au format du papier, vérifier que le guide intérieur est bien positionné dans les encoches. Le papier pourrait sinon se froisser à l'intérieur.

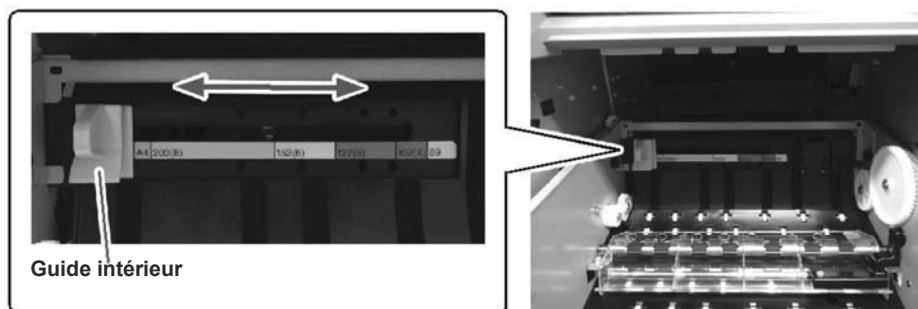


17. Maintenir l'axe dans le sens indiqué ci-dessous puis le placer devant le compartiment papier.




Ôter l'adhésif ou la feuille de protection du papier. Si l'extrémité du papier est abîmée, la couper droite avec des ciseaux ou autre.

18. Charger l'axe et vérifier qu'il se positionne bien dans les engrenages.

Si l'axe est installé correctement, ses couleurs et les engrenages sont alignés.

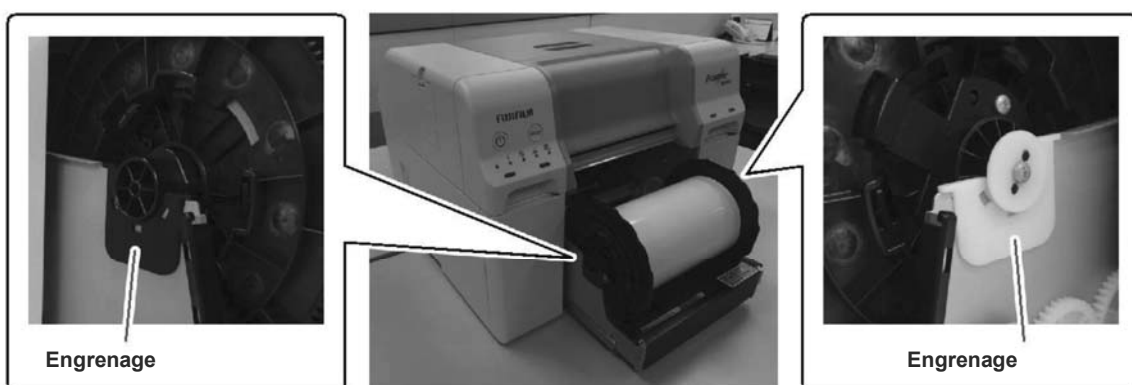

19. Insérer l'extrémité du papier dans la fente jusqu'à ce que le voyant du papier s'allume.

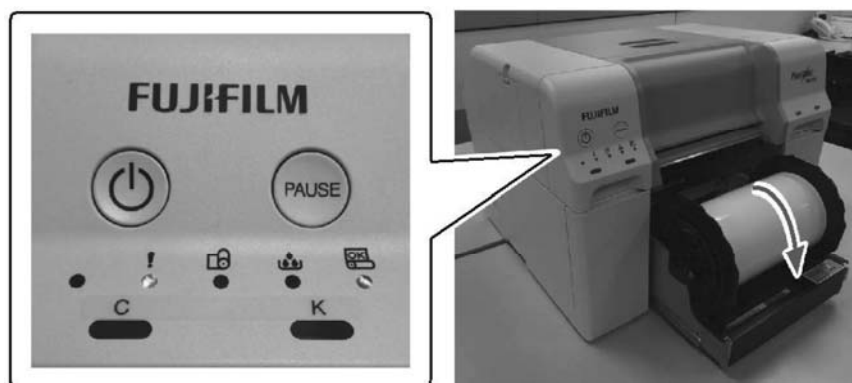

20. Pousser le compartiment papier dans l'imprimante.



21. Enrouler précautionneusement le rouleau papier dans l'imprimante en le resserrant.



 **Attention**

Si le papier n'est pas bien serré, la qualité sera altérée et des bourrages papier pourront se produire. S'assurer que le papier n'est pas relâché.

22. Remettre le capot interne en place.

23. Remettre le bac à copeaux en place.

24. Vérifier que le voyant d'alimentation de l'imprimante est allumé.



8. Branchement du câble USB

Raccorder l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB.



Câble USB

9. Avant l'impression

1. Vérifier que l'ordinateur et l'imprimante sont allumés.
2. Vérifier que le voyant d'alimentation de l'imprimante est allumé.
3. Sélectionner FUJIFILM DE100 comme imprimante dans le menu d'impression du logiciel (ou pilote d'impression) ; l'imprimante est prête pour l'impression.
[ICON] Voir le "Guide d'utilisation" pour plus de détails sur le pilote d'impression.

FUJIFILM



0025P10215A