

---

## Procédure de mise à jour *firmware* pour les appareils photos numériques FINEPIX, X-PREMIUM et objectifs XF.

---

Pour bénéficier des meilleures performances de votre matériel, il faut réaliser régulièrement les mises à jour *firmware* proposées par FUJIFILM. Les mises à jour *firmware* peuvent concerner les boîtiers ainsi que les objectifs XF.

Un *firmware* est un micrologiciel qui contrôle de fonctionnement du boîtier.

### Remarques :

- La mise à jour *firmware* des boîtiers numériques à objectifs interchangeables s'effectue sans monter d'objectif.
- La mise à jour d'un objectif XF s'effectue par l'intermédiaire du boîtier numérique associé, veillez donc à monter l'objectif sur le boîtier pour cette opération.
- Dans les cas d'un compact numérique, il n'y a qu'une mise à jour *firmware*.

## 1. Téléchargement des mises à jour Firmware

(1) Téléchargez le *firmware* sur :

<http://www.fujifilm.eu/fr/support/appareils-photo-numeriques/>

en vous rendant dans la rubrique « Pilotes, logiciels et firmwares »

The screenshot shows a grid of four support categories. The top-right category, 'Pilotes, logiciels et firmwares', is highlighted with a red border. It contains a camera lens icon and the text: 'Vous recherchez les dernières mises à jour des pilotes, logiciels ou firmwares pour votre appareil photo numérique ?' and a link 'Support logiciel pour votre appareil photo'. The other categories are: 'Manuels d'utilisation et documentations' (with a PDF icon and link 'Trouver les documentations'), 'HOTLINE Appareils Photo Numériques' (with a magnifying glass icon, text about assistance, and phone number 'N° Indigo 0 825 89 32 08'), and 'Forum MyFinePix' (with a star icon and link 'Aller sur MyFinePix').

(2) Acceptez l'accord de licence et téléchargez le fichier de mise à jour *firmware*.

(3) Au moment de l'enregistrement du fichier sur l'ordinateur, ne pas modifier le nom du fichier [ \_\_\_\_\_ .DAT] : (8 caractères avec « .DAT »), sinon la mise à jour sera impossible.

## 2. Etapes de mise à jour

(1) Vérifiez que la batterie de votre appareil soit complètement chargée.



(2) Utilisez une carte SD vide, au préalable formatée par l'appareil

(3) A l'aide d'un ordinateur et d'un lecteur de carte, copiez le fichier *firmware* à la racine de votre carte SD. A la fin de la copie, éjectez puis retirez la carte de votre ordinateur.

(4) Insérez la carte SD dans l'appareil photo.

(5) Allumez l'appareil photo tout en appuyant sur le bouton DISP/BACK (au dos de l'appareil).


**Remarque :** dans le cas du X10 et X20, l'allumage de l'appareil s'effectue en tournant l'objectif.

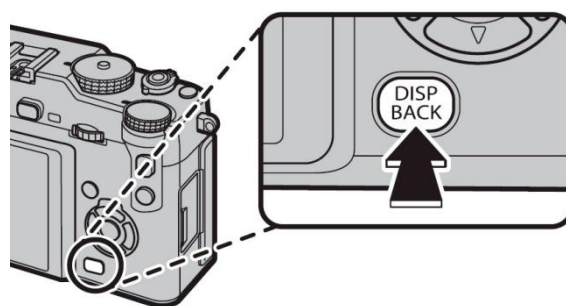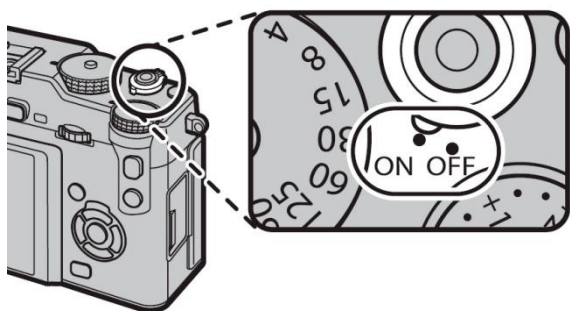

(6) Suivre les indications sur l'écran LCD.



1

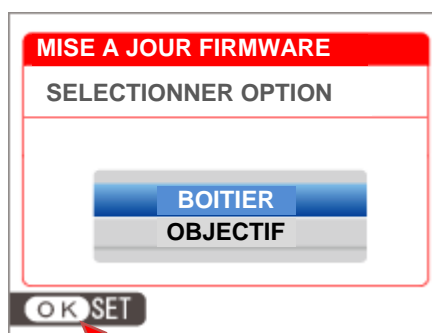


2

Choisir la mise à jour du boîtier ou de l'objectif




3

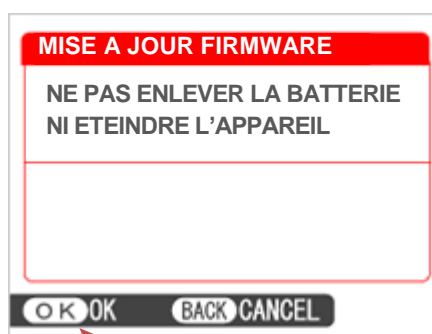

4

Après « OK » patientez jusqu'à l'affichage de la nouvelle version de *firmware* (étapes 5 et 6)

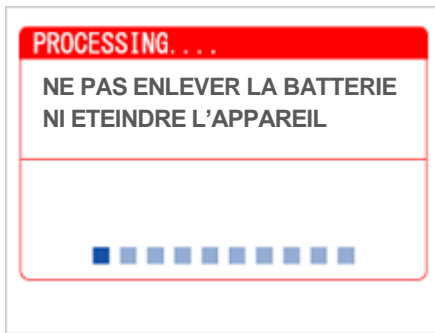

5



6

**(6)** Lorsque la mise est jour terminée, éteignez l'appareil photo.

**(7)** Pour contrôler que la mise à jour est bien effectuée, répétez l'étape **(5)**

**Remarque :** pour réaliser d'autres mises à jour, répéter les étapes (1) à (7).

**(8)** Lorsque toutes les mises à jours *firmware* sont effectuées, retirez la carte SD de l'appareil photo et supprimez le fichier *firmware* présent.

**Remarque :** dans certains cas de mises à jour *firmware* importantes, il est possible que l'appareil vous redemande de configurer date et heure.

### **3. Vidéos de la procédure de mise à jour *firmware***

Pour visionner les vidéos de démonstration de mise à jour *firmware*, voir les liens ci-dessous :

- Procédure de mise à jour *firmware* gamme « X-PREMIUM »  
[http://www.youtube.com/watch?v=csFu\\_BSC-rU](http://www.youtube.com/watch?v=csFu_BSC-rU)
- Procédure de mise à jour *firmware* gamme FINEPIX  
<http://www.youtube.com/watch?v=PSRRNmHP5Ik>