

Frontier DE100

Maksymalizuj możliwości swojego biznesu



Doskonała jakość zdjęć



Frontier DE100 to kompaktowe urządzenie atramentowe umożliwiające wysokiej jakości druk fotograficzny na różnych typach papieru specjalistycznego. Dzięki elastycznej konfiguracji obsługuje szeroką gamę produktów, oferując wiele możliwości w zakresie drukowania zdjęć cyfrowych.

Frontier DE 100

Spełniaj najwyższe wymagania jakościowe

Doskonała jakość odbitek

Frontier DE100 wykorzystuje 4 tusze pozwalające uzyskać piękne odbitki o wyjątkowej ziarnistości i ostrości, co przekłada się na pełną satysfakcję klienta.




Drukarka ogólnego przeznaczenia (6 kolorów tuszy)




DE100

Najwyższa jakość i najdokładniejsze rozmieszczenie kropli atramentu

Opracowane w oparciu o autorską technologię firmy Fujifilm, system tuszy ViViDiA D-photo oraz profesjonalna głowica zapewniająca wysoką rozdzielczość druku (1200x1200 dpi) ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie kropli atramentu o objętości 1 pikolitra na papierze fotograficznym. To pozwala zapewnić ostrość obrazu i zapobiega niewłaściwemu umiejscowieniu kropli, co mogłoby skutkować nierówną powierzchnią odbitki i zniekształceniom naniesionego tuszu.

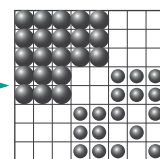

DE100 (1200 dpi) (odbitka)

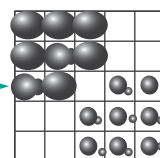

Drukarka atramentowa ogólnego przeznaczenia (720 dpi) (odbitka)

Technologia przetwarzania obrazu Fujifilm



Opracowana przez firmę Fujifilm technologia Image Intelligence™ zapewnia piękne zdjęcia dzięki automatycznej kompensacji trudnych warunków, takich jak słabe światło, nadmierne podświetlenie, wysoki kontrast, niedoświetlenie oraz przeświecenie.



Rozwijaj swój biznes i wprowadzaj optymalizacje

Elastyczna konfiguracja systemu pozwalająca na różnorodne zastosowania

W zależności od modelu biznesowego możesz skonfigurować najbardziej wydajny system w oparciu o cztery urządzenia Frontier DE100 (lub jeszcze więcej) oraz oprogramowanie i wyposażenie opcjonalne.



Okolo **330*** (10×15 cm) odbitek/h

Okolo **10.8** (10×15 cm) s/odbitek

W przypadku konfiguracji poczwórnej Okolo **1,320** (10×15 cm) odbitek/h

*W zależności od wybranej metody pomiaru. Podane wyniki mogą być w niektórych przypadkach niższe w zależności od warunków eksploatacyjnych i otoczenia.

Rozwijaj swój biznes, aby pozyskiwać coraz więcej klientów

Zwiększ przychody i wychodź naprzeciw trendom dzięki szerokiej gamie oferowanych powierzchni papierów fotograficznych oraz optymalnej grubości papieru

W odróżnieniu od drukarek sublimacyjnych, które są ograniczone do standardowych rozmiarów papieru, model Frontier DE100 obsługuje różne rozmiary papieru (od 89×50 mm do 210×1000 mm), w tym odbitki kwadratowe spopularyzowane przez aplikacje na smartfony, odbitki w formacie portfelowym i banery, panoramy do dekoracji pomieszczeń.

Szeroki wybór powierzchni papieru

Urządzenie obsługuje papier błyszczący (glossy), półmatowy (laster) i jedwabny (silk). Inne powierzchnie zostaną wkrótce dodane, aby jeszcze bardziej poszerzyć gamę produktów.

Portfel



50 × 89 mm

Kwadrat



89 × 89 mm



102 × 102 mm

4R



102 × 152 mm

A4



210 × 297 mm

Baner



210 × 1,000 mm

Szerokość wydruków (mm)	89 / 102 / 127 / 152 / 203 / 210
Długość wydruku (mm)	50 – 1,000


Oszczędność miejsca i czasu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności biznesowej

Oszczędność miejsca

Kompaktowe rozmiary

Mini Frontier można ustawić nawet w niewielkich pomieszczeniach, ponieważ zajmuje powierzchnię zaledwie 0,21 m².

0.21 m²

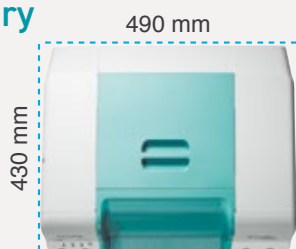

Oszczędność czasu

Dzięki prostej obsłudze i rzadszym czynnościom konserwacyjnym pracownicy mogą skupiać się na sprzedaży.

Łatwa konserwacja

Aby wymienić wkład atramentowy lub rolkę papieru, wystarczy otworzyć przednią pokrywę.



Usuń zużyty papier




Wymień rolkę papieru



Wymień tusz

Rzadsza wymiana materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych odbywa się rzadziej dzięki tuszom o wysokiej lepkości pozwalającym zwiększyć liczbę odbitek o 1,9 raza.

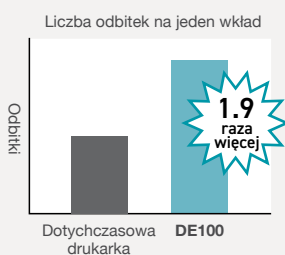



Specyfikacja ogólna Frontier DE100

Tryb drukowania	standardowy, wysokiej jakości
Metoda druku	piezoelektryczny system drukujący
Rozmiar odbitki	89×50 mm – 210×1000 mm
Szybkość druku	10,8 s/odbitkę (10×15 cm) w trybie standardowym
Rozdzielczość druku	1200×1200 dpi w trybie standardowym 2400×2400 dpi w trybie wysokiej jakości
Podawanie papieru	1 rolka
Typy papieru	błyszczący, półmatowy, jedwabny
Wkład tuszu	tusz barwnikowy w 4 kolorach (CMYK) (200 ml na jeden kolor)
Zajmowana pow.	Okolo 0,21 m ²
Wymagania dotyczące zasilania	AC 100–120 V, 50/60 Hz, 6,0 A AC 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Wymiary (mm)	490 (szer.) × 430 (gł.) × 354 (wys.)
Masa	ok. 26,5 kg (bez papieru i tuszy)

*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary

Jednostka: mm

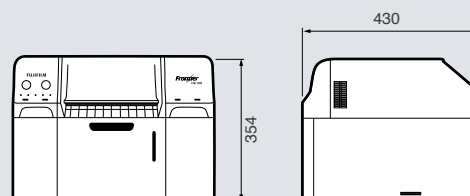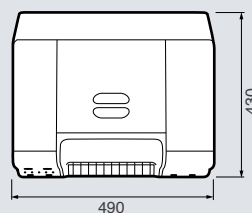

Materiały eksploatacyjne

Dedykowany papier fotograficzny wysokiej jakości
Fujifilm Quality Dry Photo Paper



	Rolki 65 m			Liczba rolek w opakowaniu
	Błyszczący	Półmatowy	Jedwabny	
89 mm	○	○	—	2 rolki
102 mm	○	○	—	2 rolki
127 mm	○	○	○	2 rolki
152 mm	○	○	○	2 rolki
203 mm	○	○	○	2 rolki
210 mm	○	○	—	2 rolki

Opracowane przez firmę Fujifilm tusze o wysokiej lepkości
Wkład atramentowy Fujifilm DE



200ml

Kolor

Czarny

Cyjan

Magenta

Żółty

FUJIFILM

FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o. o.) Oddział w Polsce / Branch in Poland

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Polska
www.fujifilm.pl, e-mail: minilaby_feg-pl@fujifilm.com

Nr ref. LB-1601ER4
(SK-18-08-F5BKS-F9711) ©2016 FUJIFILM Corporation