

**FUJIFILM**

**Frontier-S**

NUEVO



# Smartlab

## Maximice sus Oportunidades de Negocio

Sistema ideal para Kiosco, Minilaboratorio y Fotografía de Eventos



**Impresora Inkjet compacta y de alta calidad con sistema de 6 tintas**



**Versatilidad en tamaños de impresión para ofrecer una amplia variedad de servicios.**




**Configuración flexible permite satisfacer las necesidades del cliente y de su presupuesto**

**Diseño práctico y de fácil mantenimiento**

## Configuración flexible para responder a distintas necesidades

### Modos de Configuración

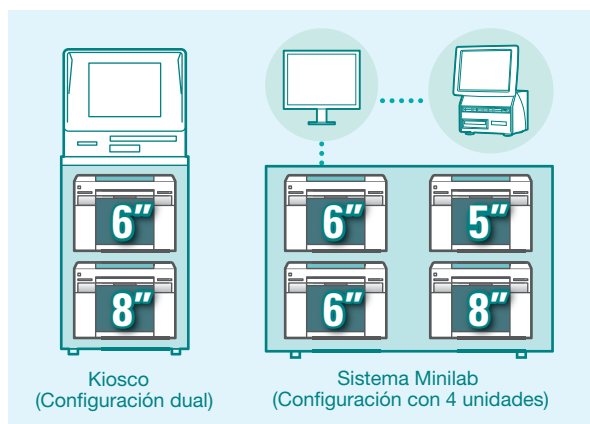

Maximice las oportunidades de crecimiento de su negocio gracias a la funcionalidad, flexibilidad y costo competitivo que ofrece el nuevo Frontier Smartlab de FUJIFILM.

### Alta capacidad de impresión

Aproximadamente 360 copias/hr (4"x6")

\*Velocidad promedio de impresión de 10 segundos por copia.

Aprox.

**360** (4"x6")  
copias/hr

Con 2 unidades

Aprox.

**720** (4"x6")  
copias/hr

Con 4 unidades

Aprox.

**1,440** (4"x6")  
copias/hr

\*La capacidad de procesamiento puede variar dependiendo de la configuración del sistema.

## Alta Calidad y Versatilidad en Servicios de impresión

### Nuevo sistema "VIVIDIA" de 6 tintas para impresiones de la más alta calidad.

El nuevo sistema de tintas "VIVIDIA" utiliza un exclusivo colorante que es ligero y resistente al ozono. El sistema "VIVIDIA" mejora la tonalidad y gradación, ofreciendo mejoras notables en áreas de densidad media como pueden ser los tonos de piel, cielos azules o fondos con tonos degradados.

**VIVIDIA**



### Image Intelligence™ Sistema de Procesamiento de imagen exclusivo de FUJIFILM

El sistema de procesamiento de imagen Image Intelligence™ exclusivo de FUJIFILM, realiza correcciones a la imagen, compensando de forma automática niveles de luz, contraluz, alto contraste, sub-exposición y sobre-exposición.



### Papel Especialmente Diseñado para la Mejor Calidad de Imagen

El papel "FUJIFILM Quality Dry Photo Paper" resalta la saturación general de la imagen para ofrecer gran viveza y colorido.

### Versatilidad en tamaños y tipos de papel

El Frontier-S soporta una gran variedad de tamaños de papel hasta 203x1,000mm (8"x39") así como superficies brillante y lustre.




Longitud máxima 1,000mm

## Optimización de Espacio y Fácil mantenimiento

### Espacio mínimo requerido

Área en piso requerida de 0.19 m<sup>2</sup> (2.23Ft<sup>2</sup>).

**0.19m<sup>2</sup>**

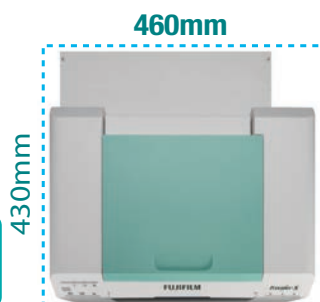

### Fácil Mantenimiento

Los cartuchos de tinta y rollo de papel se reemplazan fácilmente abriendo la cubierta frontal para cambiarlos.



### Especificaciones Principales Frontier-S DX100

Método de impresión	Sistema de inyección de tinta piezoeléctrico	Carga de papel	Alimentador de 1 rollo de papel
Tamaño de impresión	127x89mm (5"x3.5") hasta 203x1,000mm (8"x39")	Tipo de papel	Brillante/Lustre
Velocidad de impresión	10 segundos por copia (4"x6") en modo estándar*	Cartuchos de tinta	6 Colores de tinta (C, M, Y, K, SB, P) base pigmento 200ml por cartucho
Resolución de impresión	Modo estándar 720x720 dpi	Requerimientos de energía	100v- 220V (50/60Hz) monofásica
Rollo de papel	Largo: 65m (213') Anchos: 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8")	Peso	Aprox. 23kg (51lbs)

**FUJIFILM**

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

Ref. No. LB-1301E (SK-13-10-F43TB) ©2013 FUJIFILM Corporation